



親綱支柱（鉄骨用）

品番	締付範囲	質量 (kg)
OHAP	0~80	8.5

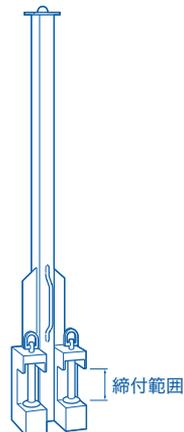


親綱（大口径フック付）

品番	仕様	質量 (kg)	テープ色
OR20	20m	3.7	グレー
OR15	15m	2.9	黄
OR10	10m	2.0	緑

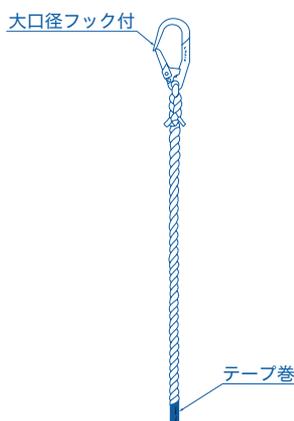

ガードポスト

品番	質量 (kg)
GP6	8.5

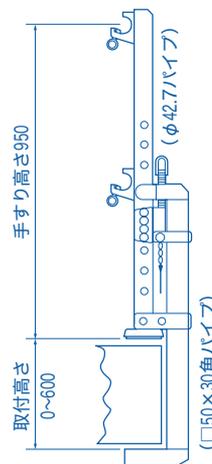


Chapter

2

一般向け仮設機材


緊張器（フック付）

品番	質量 (kg)
OHK	0.8



ロリップ

品番	質量 (kg)
OHRIP	0.9

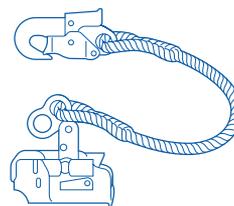

パラペットポストV3

屋上やバルコニーの仮設手すり

コスト削減

外周足場なしで設置できるので、コストや工期が削減できます。


躯体を傷めない

ゴムカバーがついており、躯体に傷をつけません。



仕様

水平つかみ代	128.5mm ~ 359mm
垂直つかみ代	226mm以上
重量	約12.0kg
アジャスターボルト	六角ボルト (21mm幅)

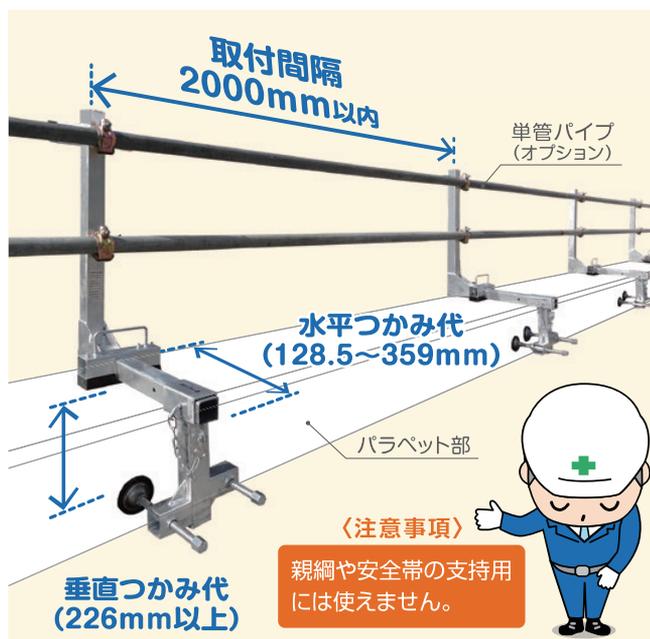

【注意事項】

親綱や安全帯の支持用には使えません。

【使用上のご注意】

- 1) パラペットポストのつかみ代に合った、堅硬な場所に設置してください。
- 2) アジャスターボルトはぐらつきが無いようしっかり締め付けてください。
- 3) ポストは2000mm以下の間隔で設置してください。
- 4) 手摺・中棧取付用のクランプは、しっかりと締め付けてください。
- 5) 取付ける手摺および中棧には親綱を使用しないで単管パイプを使用してください。
- 6) ポストおよび手摺・中棧に寄り掛かったり乗ったり、材料等の立て掛け吊り下げはしないでください。
- 7) ポストおよび手摺・中棧を安全帯の支持に使わないでください。
- 8) 定期的にあジャスターボルトの締め具合を確認してください。
- 9) 手摺および中棧の単管の長さは2500mm以上の物を使用してください。
- 10) アジャスターボルトは、左右均等にしっかりと締め付けてください。
※目安として39N・m程度のトルクで締め付けてください。
なおアジャスターボルトを過度に締め付けしすぎる (50N・m以上) と製品の破損に繋がりますのでご注意ください。